

機能拡張に伴うメニュー変更のお知らせ

本機の機能拡張に伴い、以下の画面表示や操作方法が変更されました。


録画番組の削除のしかた

【変更内容】

録画番組の削除のしかたが変更されました。

これまでは…

HDDプレイリスト画面

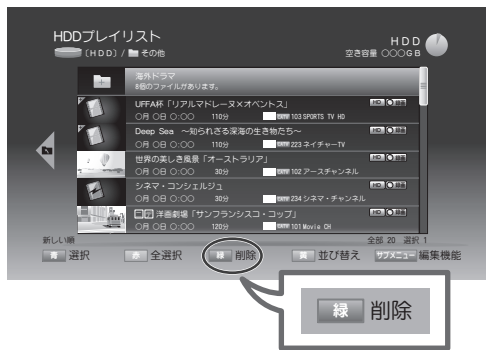

番組を選択し、緑【削除】ボタンを押して削除



変更後



録画番組を削除するには

1 番組を選択し、サブメニュー【編集機能】ボタンを押す

ポップアップメニューが表示されます。

2 ポップアップメニューから「削除」を選択し、決定ボタンを押す

※ なお、従来の緑ボタンは、ホームネットワーク機能の追加に伴い、緑【機器選択】ボタンとなります。
(押すとプレイリストを表示したい機器(内蔵HDDまたは接続機器)を選択する画面を表示)


予約一覧画面における一部機能の変更

【変更内容】

予約一覧画面内、緑ボタンの機能が変更されました。

これまでは…

予約一覧画面

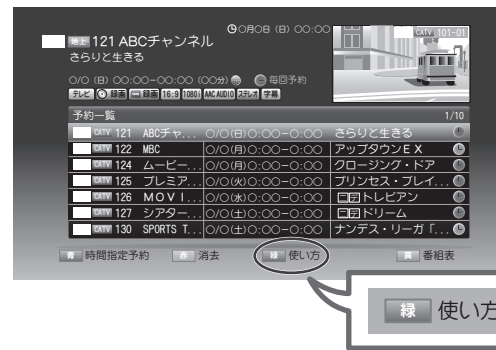

緑【使い方】ボタンでしたが…



変更後



緑【予約済み一覧】ボタンとなります。

予約一覧の使いかたについては取扱説明書(➡72ページ)をご覧ください。